

Vorbereiding voor behangen

algemeen

Stap 1

Vorbereiden van de muren.




Voordat er aan verwerking van diverse wandbekleding begonnen wordt eerst een voorbereiding aan uw wanden gebeuren. Zorg ervoor dat uw wanden blijvend droog, schoon, vast, glad, vet- en stof vrij en egaal van kleur zijn. Dan weet u zeker dat u een perfecte verwerking van uw wandbekleding heeft.

Tip: Plak eerst onderbehang om problemen met oneffen ondergronden te voorkomen.

Voordeel: Wanneer het onderbehang droog is accentueert dit de slechte plekken in de ondergrond. U kunt over het onderbehang nog repareren en schuren om de muur vlakker te krijgen. Ook dekt het eventuele kleurverschillen in de muur weg waardoor kans op doorslaan verminderd.

Verder is het van belang dat de wanden niet te veel zuiging hebben. Dit kunt u opheffen door de muren van te voren 2 á 3 keer voor te lijmen met Perfax Behanglijm Metyl, het pakje met het blauwe etiket.

Stap 2 Controleren van gereedschappen en lijm

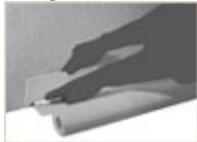

Breekmes, reserve breekmesjes, behangschaar, behangspatel, nadenroller, aandrukroller, insmeerborstel, uitsmeerborstel, vachtroller, waterpas, duimstok, potlood, 2 emmers, schone sponzen, trap, behangtafel en niet te vergeten de juiste behanglijm.


Voor de beste verwerking van behang gebruikt u het gele pakje van Perfax. Verhoudingen voor de lijm vindt u terug op de pakjes van de verschillende soorten lijm. Met de handige aanmaak emmer kunt u de verhoudingen van de pakjes gemakkelijk aanhouden op de zijkant van de emmer.

Tip: De lijm aanmaken op 5 á 7 liter water en een half uur laten staan.

Voordeel: In de tussentijd kunt u uw banen gaan alvast knippen.

Na een half uur kijken hoe dik de lijm geworden is, eventueel iets af dunnen. De lijm moet de dikte hebben van yoghurt dat uit zijn pak loopt.

Stap 3 Banen meten en knippen

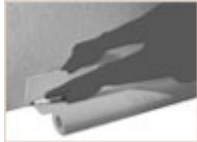

Voor het verwerken, het behang op eventuele fouten controleren, omdat na het verlijmen het recht op vergoeding vervalt. Bij problemen direct stoppen en contact opnemen met de betreffende winkel waar u uw rollen heeft gekocht. Arbeidslonen van verwerkte banen kunnen nimmer voor reclamatie in aanmerking komen.

Tip: Wanneer u patroonbehang verwerkt, zorgt u er dan voor dat alle banen aan de bovenzijde op gelijke wijze op patroon worden geknipt.

Voordeel: Zo weet u dat uw banen op de muur straks aan de bovenkant patronend zijn.

Stap 4 Beginnen met behangen



Zet bij 53cm breed behang, met een schietlood of waterpas, op elke muur een verticale lijn ca. 50cm vanuit de hoek. Breng de eerste baan langs deze lijn aan op de wand en snij het restant in de hoek weg.

Tip: Werk met behangen zoveel mogelijk van het raam/licht af.

Voordeel: Door lichtval langs de muur (strijklicht) zullen eventuele banen/naden minder snel tonen.

Stap 5 behangen



De banen goed in het geheel insmeren, alles raken en niet te dun of te dik. Controleer altijd van te voren wat er op het etiket staat van het door u aangekochte behang en lijm verpakking. Altijd de adviezen van de fabrikant opvolgen. U kunt ook onze algemene verwerkingvoorschriften downloaden.

Tip: U kunt gebruik maken van een [Minifix behang inlijmmachine](#)

Voordeel: Sneller en preciezer inlijmen van uw behang

Breng alle banen stotend, (d.w.z. niet overlappend) aan. Strijk de banen vanuit het midden van boven naar beneden en naar de zijkant aan met een schone zachte uitsmeerborstel, behangspatel of gummi aandrukroller.

Snij banen in binnenhoeken altijd door en begin weer, net zoals bij stap 4, met de eerste baan in de hoek. Overtollig weefsel direct weg snijden met een scherp breekmes en behangspatel. Plak banen om buitenhoeken minimaal 10 cm door.

Tip: Gebruik voor moeilijke hoeken en gaten of langs plafond en plinten [Perfax VT lijm](#). Dit geeft net die extra kleefkracht om moeilijke naadjes en slechte hechting te voorkomen. Was altijd na het opzetten van 2 á 3 banen de naden, plinten en plafonds na met een vochtige, schone spons.

Bovenstaande aanwijzingen dienen opgevat te worden als algemene aanbevelingen. Door mogelijke verschillen in ondergrond en/of werksituaties kan dit verwerkingsvoorschrift nooit in alle gevallen volledig of correct zijn.